

天気予報表示

M5Stack 用の天気予報表示スケッチです。


M5Unified ライブラリを使用していますので、画面サイズの問題がなければ M5 製品共通で動作すると思います。

確認は M5Stack BASIC、M5Stack CORE2 で行っています。

天気予報が日本の気象庁の Web サイトから取得しています。

気象庁未公認の API を使用しているため、気象庁側の Web サイトの変更によって使用できなくなる可能性があります。

セットアップには SD カードに WeatherForecast-SD.zip ファイルの内容をルートフォルダに展開してください。

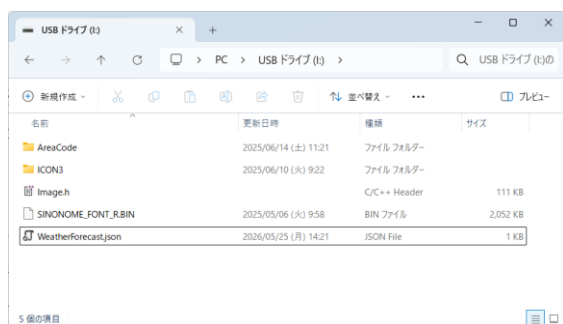

WeatherForecast-SD.zip に含まれる WeatherForecast.json ファイルをテキストエディタで開いて、ご自宅の WiFi に接続するための SSID とパスワードを書き込んでください。

天気予報区の設定は起動後に[Button1]で設定画面を表示して

[Button1] – 決定

[Button2] – カーソルを上に移動

[Button3] – カーソルを下に移動

で、地域/都道府県/市町村を選択します。

